




Programación de llaves y controles remotos

The logo for auto-com. It features the word 'auto' in blue and 'com' in blue, with a red stylized 'N' shape between them. The entire logo is set against a light yellow background.

auto-com

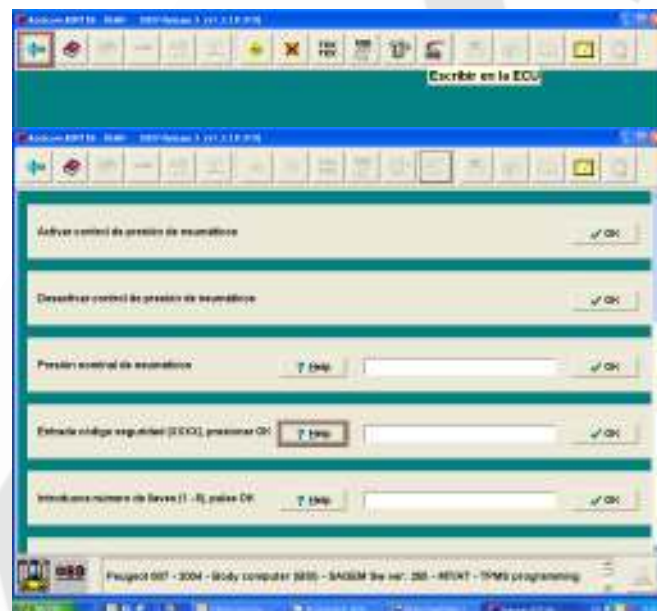

Programación de llaves y controles remotos Peugeot 607

Al asignar nuevas llaves al coche, todas las llaves - nuevas y viejas - DEBEN estar a mano. Cada una de las llaves debe reprogramarse. En el Peugeot 607 es además necesario programar los códigos de control remoto en la unidad de control central (BSI). El código de control remoto está designado en una nota en el panel de circuitos impreso en el respectivo control remoto. Debe introducirse un código de seguridad antes de poder programar llaves y controles remotos. Este código está designado en una tarjeta en los documentos del vehículo. Después de la programación, debe realizarse una sincronización de los controles remotos.

Observar:

Si uno de los botones del control remoto está activado cuando el control remoto no esté sincronizado, el body computer (BSI) entrará en modo antiscanning durante un minuto. Cuando el body computer (BSI) está en modo antiscanning, no debe realizarse la resincronización.

Realización (Introducción del código de seguridad)

- o Leer, reparar y borrar códigos de avería.
- o Reunir todas las llaves y los controles remotos que vayan a reprogramarse/usarse en el vehículo.
- o Rascar la tarjeta para desvelar el código de seguridad.
- o Introducir el código de seguridad tal como aparece en la tarjeta de codificación en la casilla debajo de la función: Introducir código de seguridad (XXX), pulsar OK.
- o Un cuadro de diálogo confirma: Operación completada/fallida.

**Realización (Programación de llaves)**

- o Introducir el número de llaves a programar en la casilla debajo de la función: Introducir número de llaves (1 - 5), pulsar OK.
- o Seguir las instrucciones de la secuencia automática tal como se indica.

Realización (Programación de controles remotos)

- o Introducir el número de controles remotos a programar en la casilla debajo de la función: Introducir número de controles remotos (1 - 5), pulsar OK
- o Introducir los códigos para los respectivos controles remotos en la casilla como se indica (6 signos) y confirmar con OK.
- o Un cuadro de diálogo confirma: Operación completada/fallida.

**Realización (Sincronización de controles remotos)**

Desactivar el encendido y sacar la llave. Esperar un minuto sin pulsar ningún botón del control remoto.

Introducir la llave y activar el encendido. En 10 segundos, pulsar el botón de bloqueo en 5 segundos.

Desactivar el encendido y sacar la llave.

Repetir este procedimiento desde el paso 2 con todos los controles remotos.

Esperar 30 segundos antes de probar los controles remotos.